


**ANGELO**  
CUSTODE



**Sicurezza del Lavoratore Isolato**

“Angelo Custode” connette il Lavoratore Isolato con la Centrale SLI di Pontiradio sia per l’invio di **richieste di soccorso** sia per l’attivazione di **sessioni di sicurezza** che consentono il monitoraggio da remoto dello stato del Lavoratore stesso.

Il lavoratore è sempre in grado di comunicare immediatamente con la Centrale SLI e viceversa; le comunicazioni voce avvengono in modalità **Premi&Parla** tramite un’applicazione su smartphone.

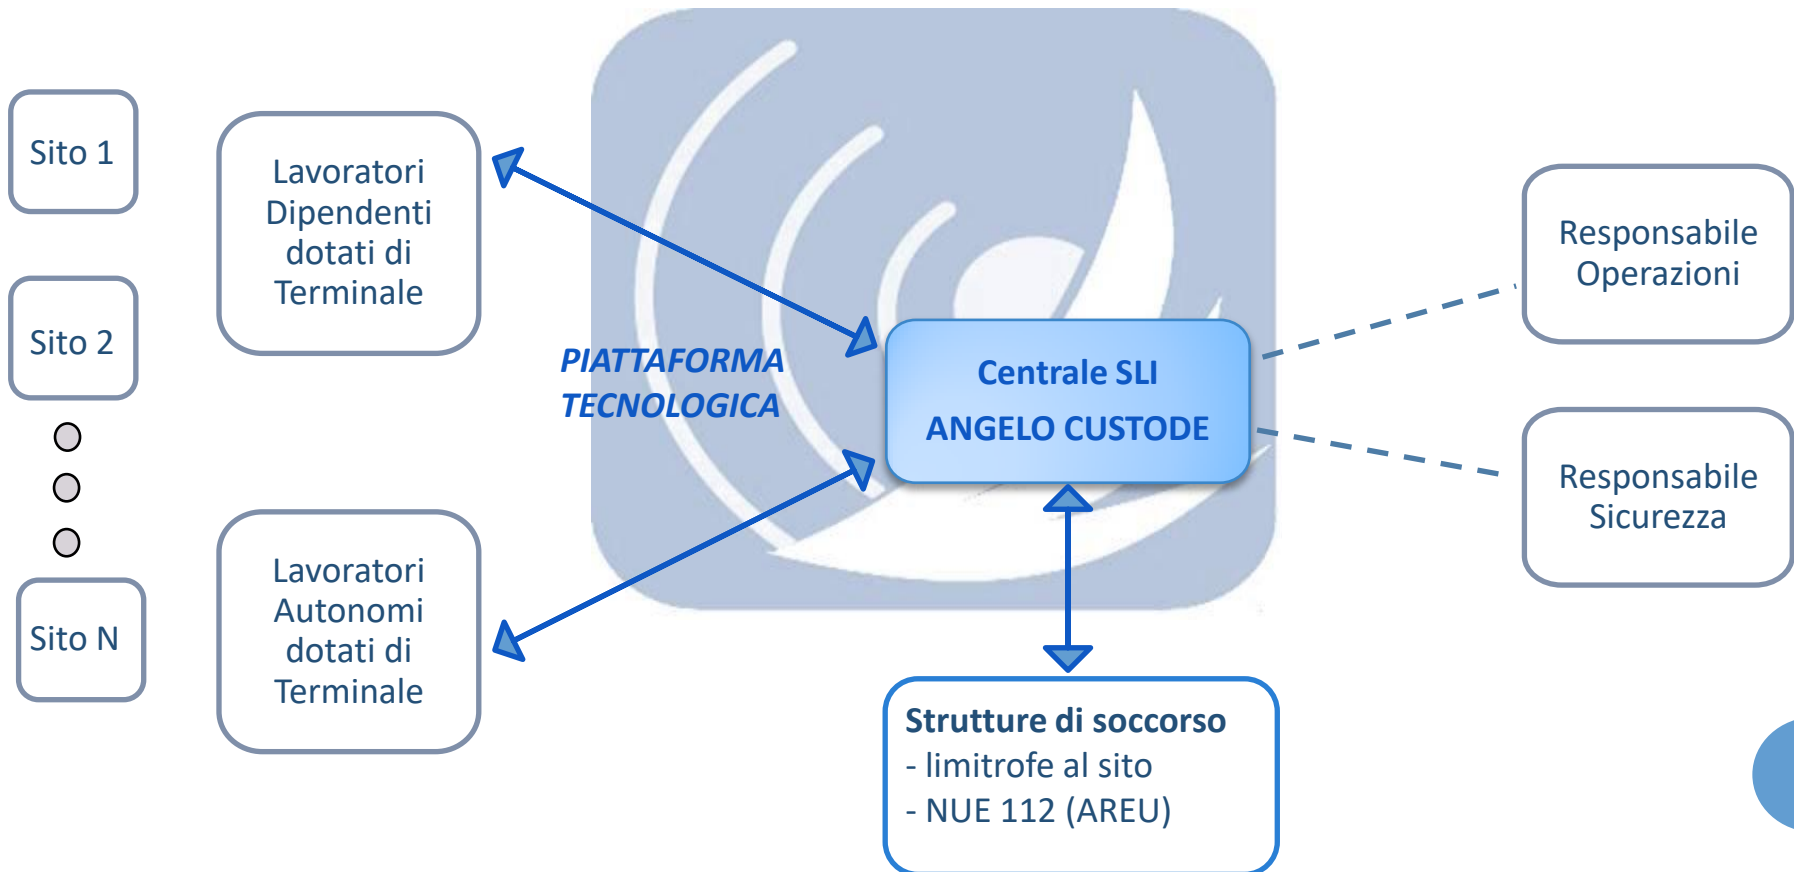

## profili standard

**Base**

- In caso di necessità il Lavoratore invia la richiesta di soccorso, la Centrale SLI contatta il Lavoratore per delineare la situazione e si attiva per i necessari interventi.

**Premium**

- Oltre al servizio Base, durante le Sessioni di attività, il Lavoratore è costantemente monitorato dalla Centrale SLI, mediante l'attivazione del livello di protezione più idoneo.

**Custom**

- La flessibilità della piattaforma tecnologica consente di «disegnare» servizi «su misura» aderenti ai bisogni ed esigenze operative della singola organizzazione.


Durante le Sessioni di Sicurezza, le comunicazioni fra l'Angelo Custode (l'Operatore di Centrale) e il Lavoratore avvengono secondo procedure e protocolli concepiti per la massima sicurezza del Lavoratore in funzione del tipo di lavorazione e delle condizioni ambientali.

## Sessione in Autotutela

---

## Sessione Programmata

---



**Moduli di Sessione  
disponibili nel profilo Custom**



La fase di **Ingaggio** costituisce il primo vero e proprio contatto fra il Lavoratore e l'Operatore di Centrale. La presa di contatto può avvenire da parte del Lavoratore o dell'Operatore in base al tipo di sessione.

### Modalità di Ingaggio

#### In Autotutela

- Il Lavoratore contatta la Centrale SLI quando sta per iniziare la propria attività e avvia così la sessione di sicurezza

#### Programmato

- Secondo il calendario previsto, l'Operatore di Centrale contatta il Lavoratore all'ora indicata nell'Agenda del giorno e configura la sessione di sicurezza

#### Geo-attivato

- L'ingresso del lavoratore in un'area predefinita avvia la sessione di sicurezza (*modalità di ingaggio disegnabile su specifica*)

Con la *Stretta di Mano* l'Operatore di Centrale acquisisce i dati identificativi della sessione e configura il terminale del Lavoratore in base al Livello di Protezione adottato.



### Richiesta di soccorso volontaria

- **SOS:** Il Lavoratore preme l'apposito tasto sul terminale

### Richiesta di soccorso automatica

- **Uomo a terra:** il terminale rileva lo stato di inclinazione del sensore e, trascorso un tempo stabilito, attiva l'invio di SOS
- **Inattività:** analoga azione in caso di immobilità prolungata
- **Impatto:** e alla rilevazione di urto del sensore

### Sorveglianza periodica

- **Veglia:** invio periodico di messaggio "Tutto bene?", in assenza di risposta positiva dal lavoratore, il terminale attiva l'invio di SOS alla Centrale SLI.

### Sorveglianza continua

- **Soggettiva video:** l'Operatore centrale SLI «vede» in diretta lo svolgimento della lavorazione con l'«occhio del Lavoratore» (disponibile nel profilo Custom)

La ricezione di richiesta SOS, automatica o volontaria, attiva immediatamente la **procedura di gestione dell'emergenza**, la Centrale SLI, se ne ricorrono le condizioni, ingaggia gli organi di soccorso esterni per il pronto intervento e ne segue gli sviluppi sino al suo termine.

Secondo check list concordate, questa fase, disponibile nel profilo Custom, consente il controllo di numerose informazioni di sicurezza, dai rischi specifici della lavorazione alla corretta dotazione dei **Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)** da parte del lavoratore.

## Esempio Intervista

- Informativa Rischi Specifici
- Informativa DPI
- Verifica presa in carico DPI
- Tipologia di lavorazione
- Livello di protezione da adottare
- Prova di invio richiesta SOS
- Attivazione soggettiva video
- Autorizzazione inizio attività





Il servizio Angelo Custode si completa con un modulo di reportistica completo ed efficace.

## Diario

- Diario settimanale
- Diario mensile



## Rapporto

- Rapporto di richiesta SOS
- Rapporto di sessione SLI
- Rapporto di sessione con intervista (custom)
- Rapporto di richiesta SOS con soggettiva video (custom)

ABBONAMENTO settimanale	SESSIONE O REPORT a consumo						
	Sessione SOS	Sessioni in Autotutela	Sessioni Programmate	Diario Connessioni	Diario Sessioni	Rapporto Sessioni	Rapporto Sessioni SOS
BASE	✓	-	-	✓	-	-	✓
PREMIUM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Il servizio Angelo Custode è acquistabile online sul sito **e-commerce**.  
Nell'Area Riservata un **cruscotto dedicato** consente la gestione degli abbonamenti e delle sessioni.

È inoltre possibile acquistare terminali ottimizzati per il servizio.



Smartphone ordinario con sistema operativo Android



Monofono SLI da accoppiare allo smartphone



Terminale SLI Rugged



Terminale SLI Atex

Nel profilo Custom i terminali possono essere equipaggiati con DVM (diretta video mobile), GBT (gestione blocco del terminale) e GRT (gestione remota del terminale)



Per maggiori informazioni:  
[marketing@pontiradiopr.it](mailto:marketing@pontiradiopr.it)



**Pontiradio PR S.r.l.**

Viale Rimembranze , 20

20068 Peschiera Borromeo (MI)

tel. 0250990041 - [mail@pontiradiopr.it](mailto:mail@pontiradiopr.it) – [www.pontiradiopr.it](http://www.pontiradiopr.it)